


IT - ISTRUZIONI MONTAGGIO  
PORTA SCORREVOLE  
FILOMURO PER MAG EVO






FR - INSTRUCTIONS MONTAGE  
PORTE COULISSANT

EN - SET UP INSTRUCTIONS  
SLIDING DOOR



ES - INSTRUCCIONES DE  
MONTAJE PUERTA  
CORREDERA

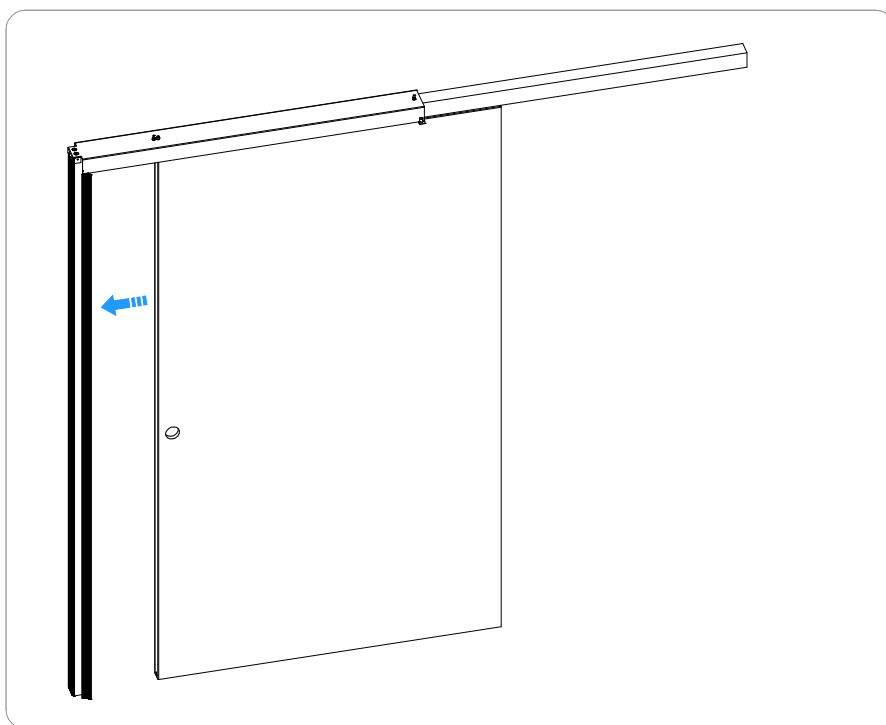

### Attrezzatura - Tools - Herrajes - Outils

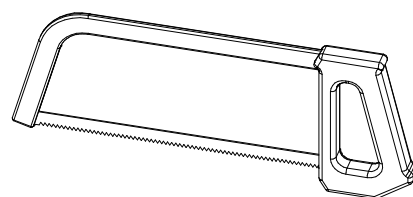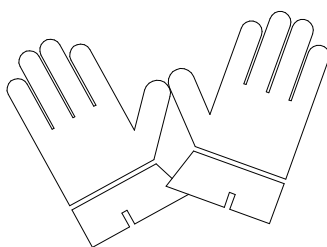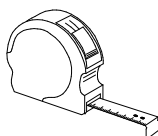
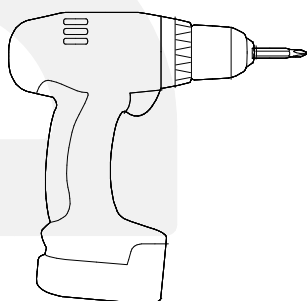



### Dotazione / Standard equipment / Equipo standard / Equipement standard

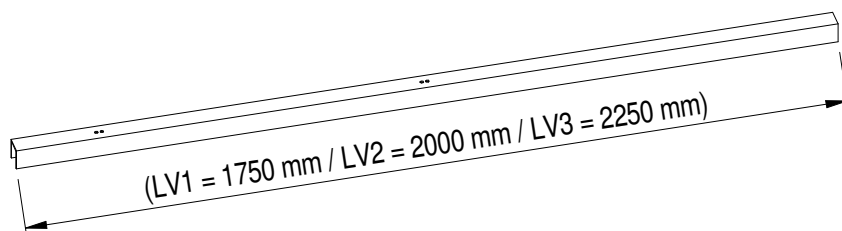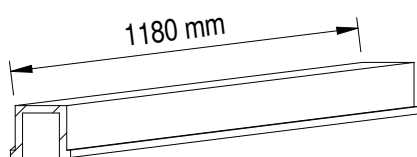

# 1


## Installazione porta scorrevole in legno

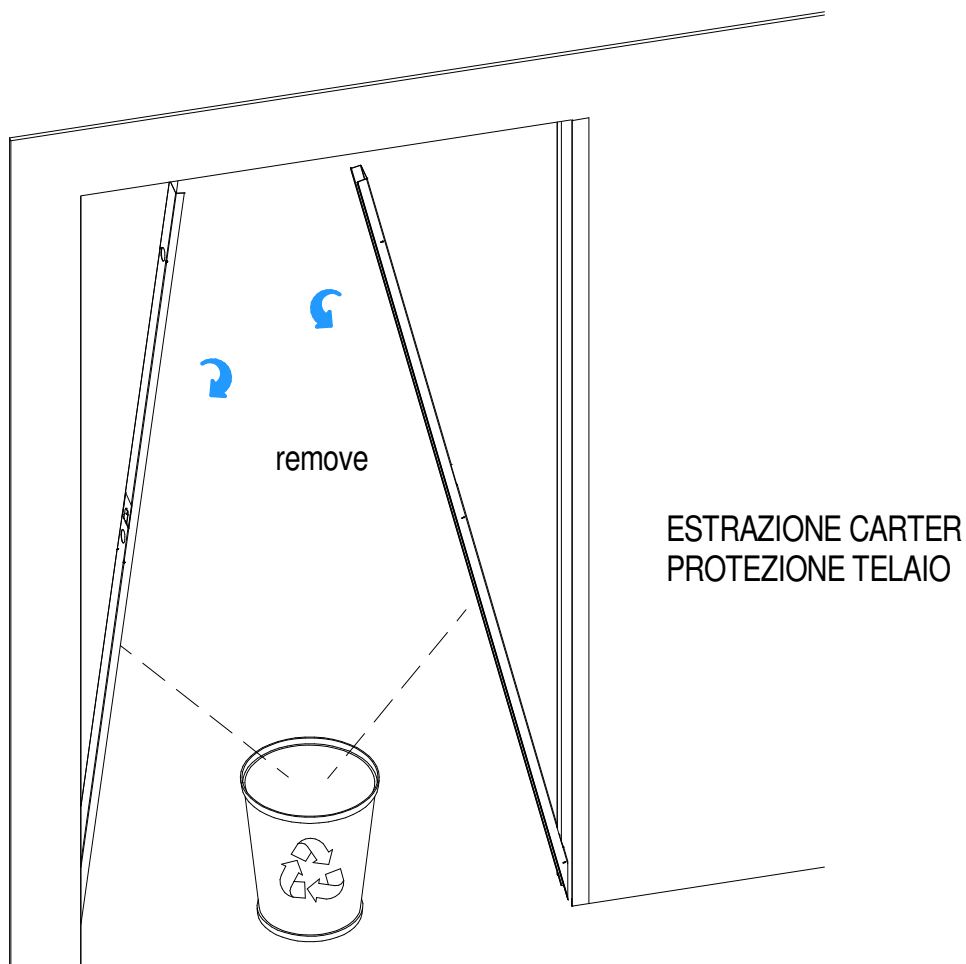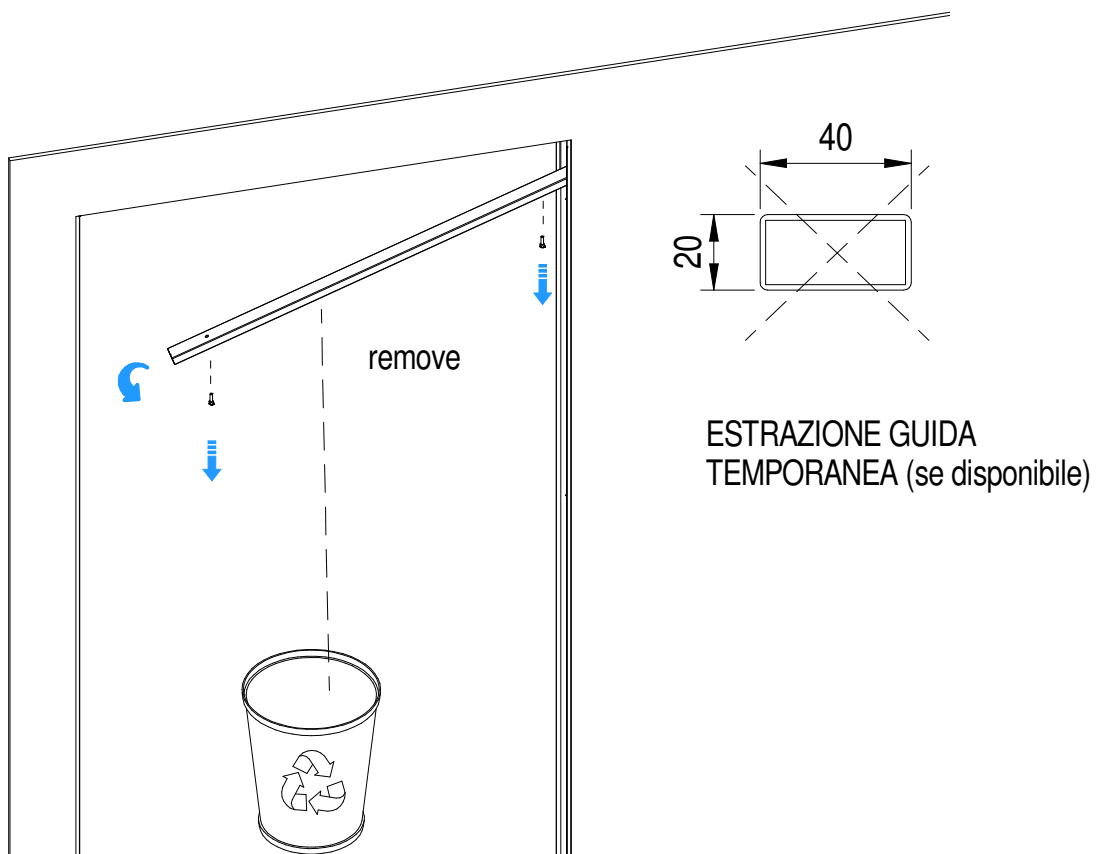

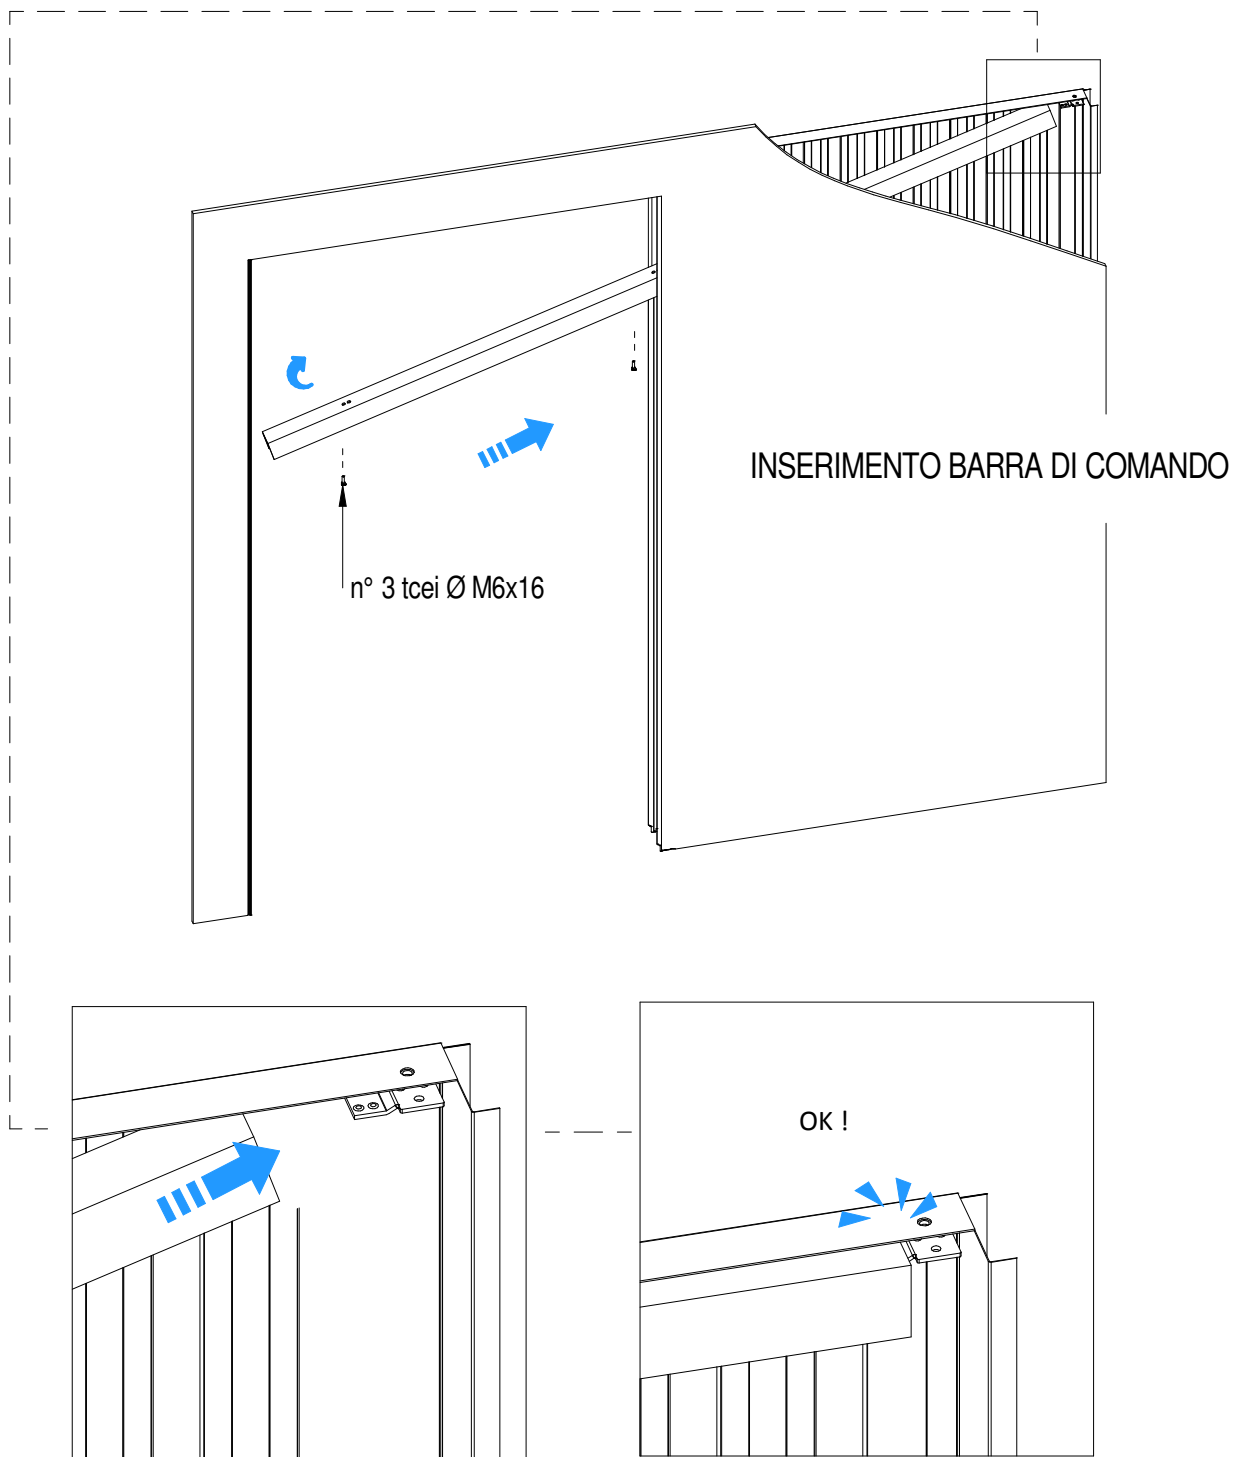


# 3


## Dimensioni porta scorrevole in legno

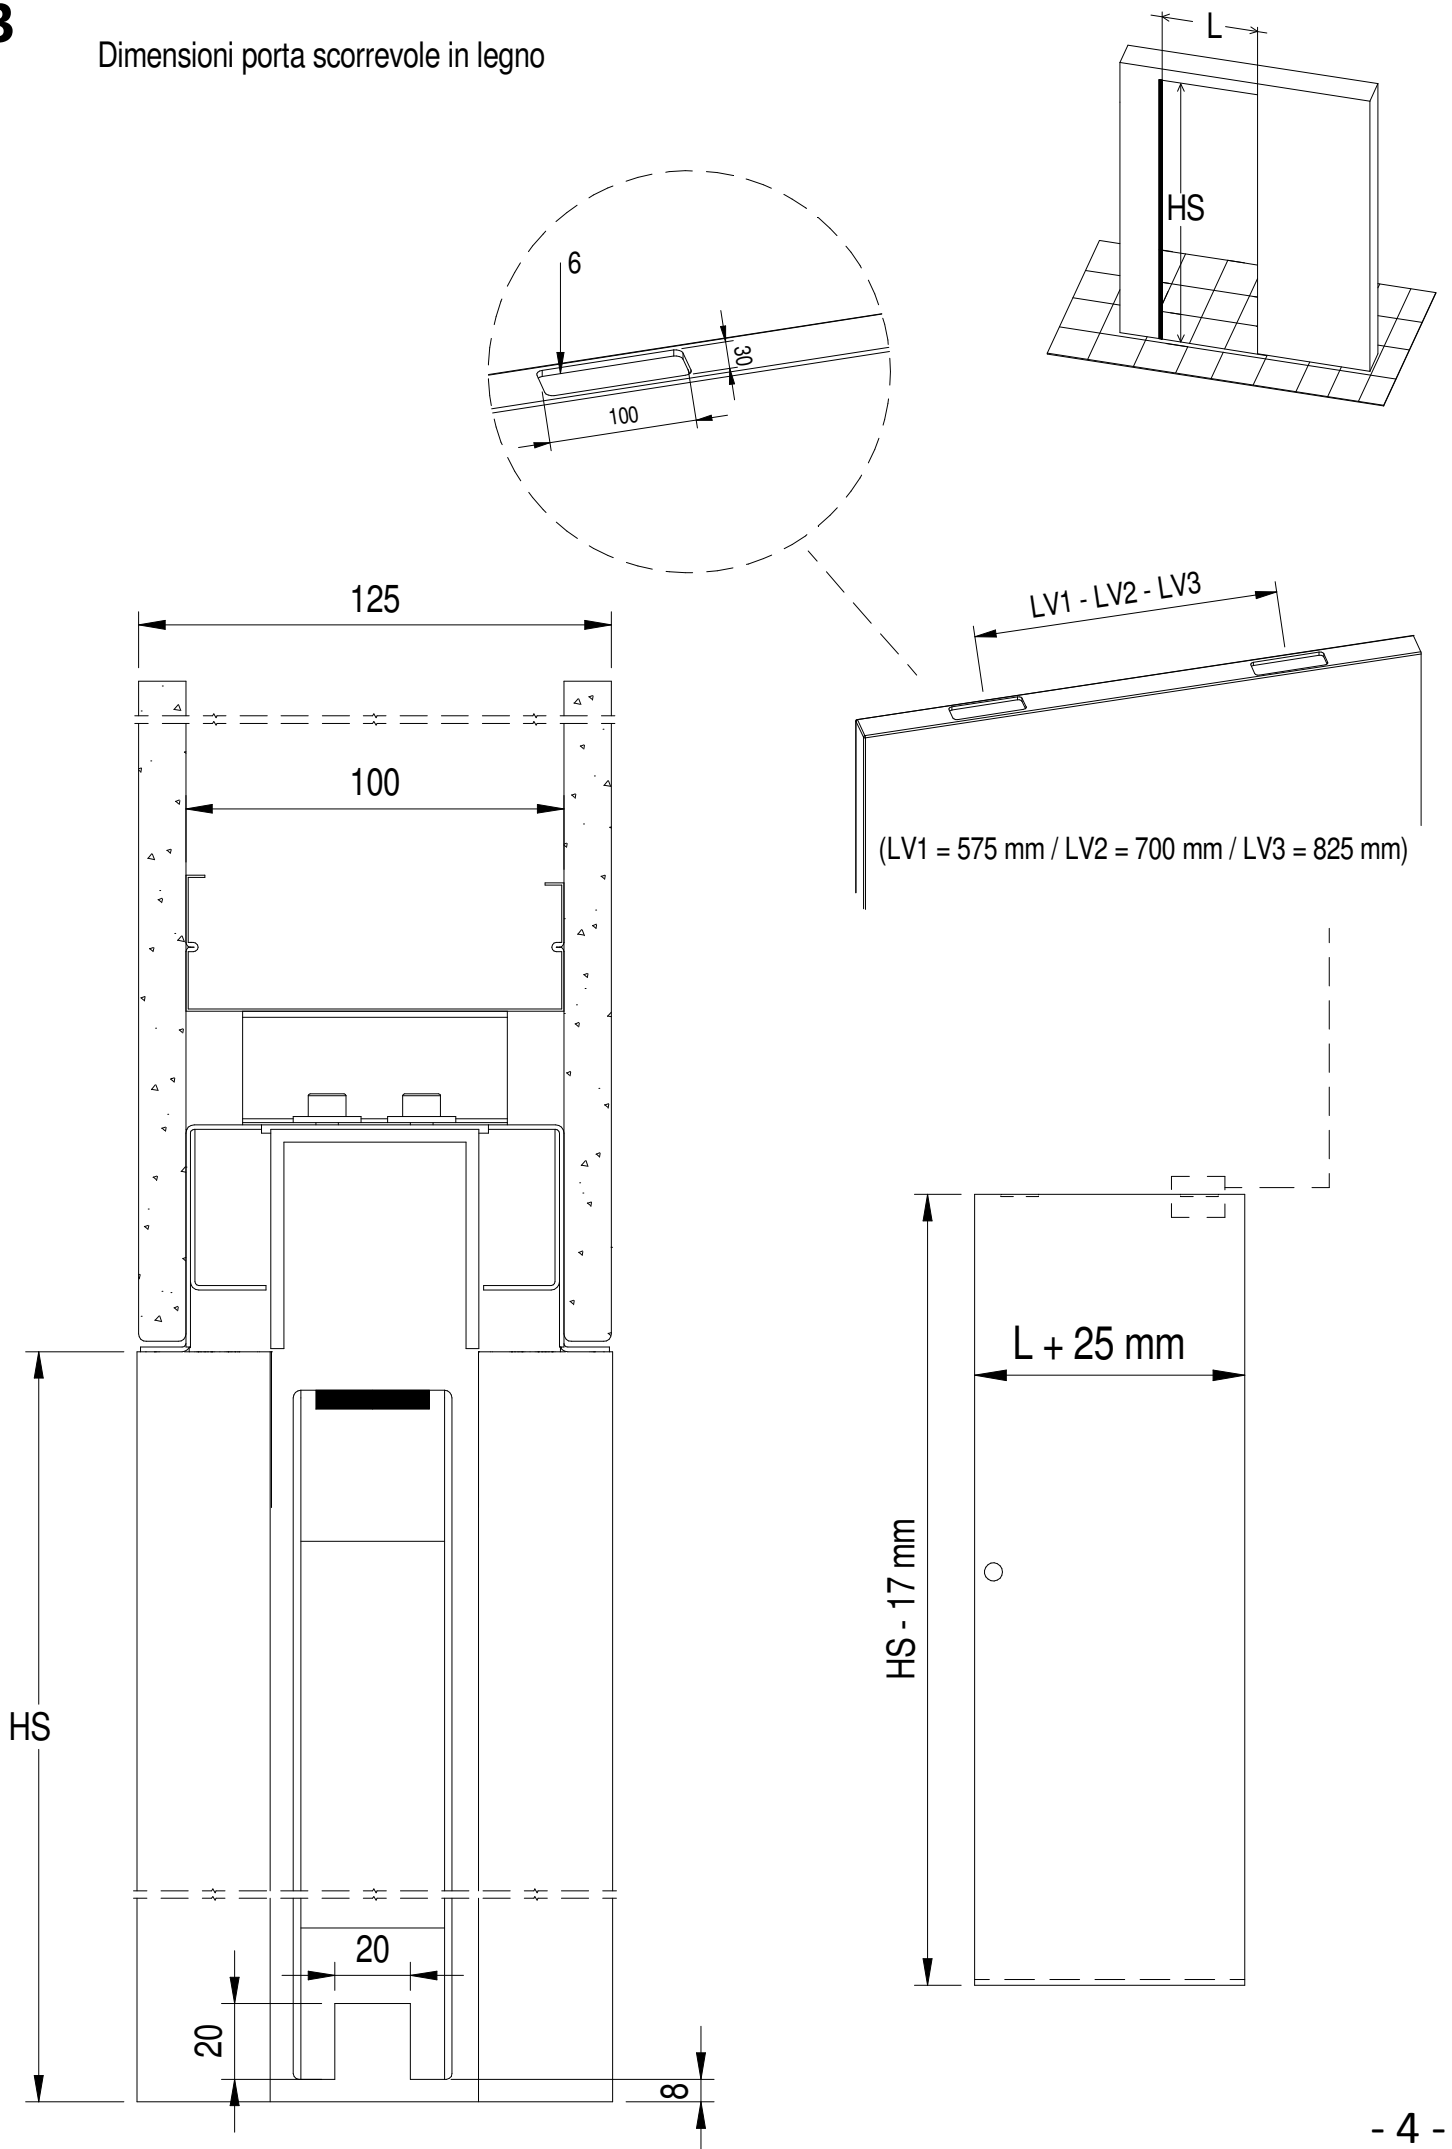


4

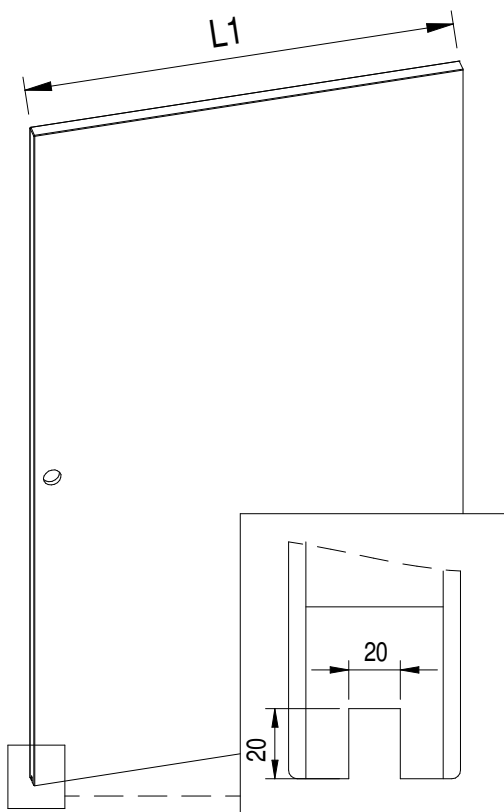

Profilo sottoporta in alluminio ( in dotazione )

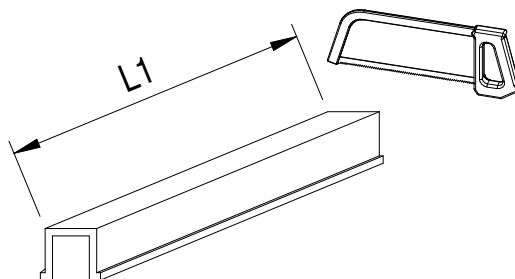


Spazzolino verticale

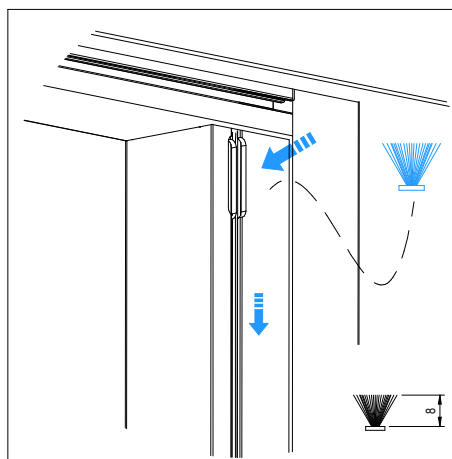

# 5

## Installazione velette in alluminio

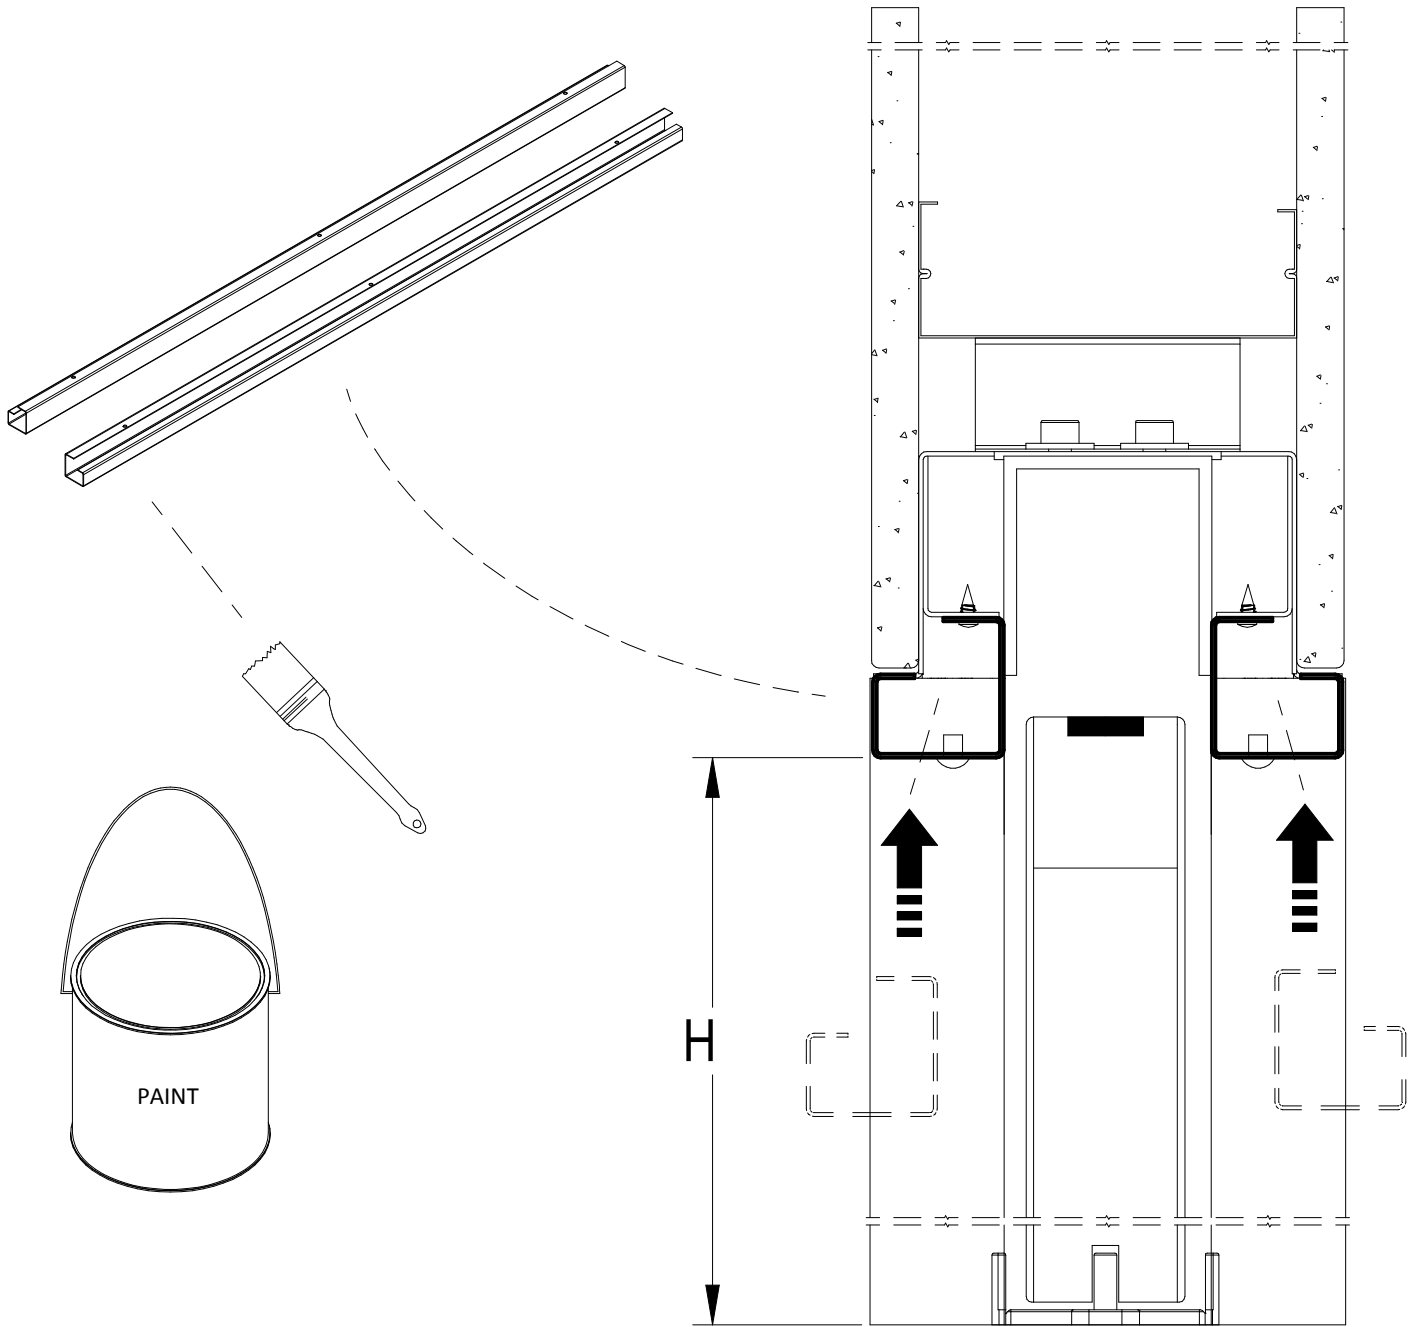

+39 0883 535781

tecnico@ermetika.it

www.ermetika.it