

Absolute Swing

BATTENTE

TRAPEZOIDALE

TIRARE INTONACO E CARTONGESSO



Misure realizzabili

Larghezza $\boxed{L}$ da 600 mm a 1000 mm
(parete 100/107/125)

Altezza $\boxed{H}$ da 1500 mm a 2700 mm
(parete 100/107/125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza $\boxed{C} = \boxed{L} + 120 \text{ mm}$



Altezza $\boxed{HT} = \boxed{H1} + 60 \text{ mm}$

Altezza $\boxed{HT} = \boxed{H2} + 60 \text{ mm}$

N.B. : In fase d'ordine è necessario comunicare le dimensioni del vano grezzo disponibile.



Verso e grado di apertura

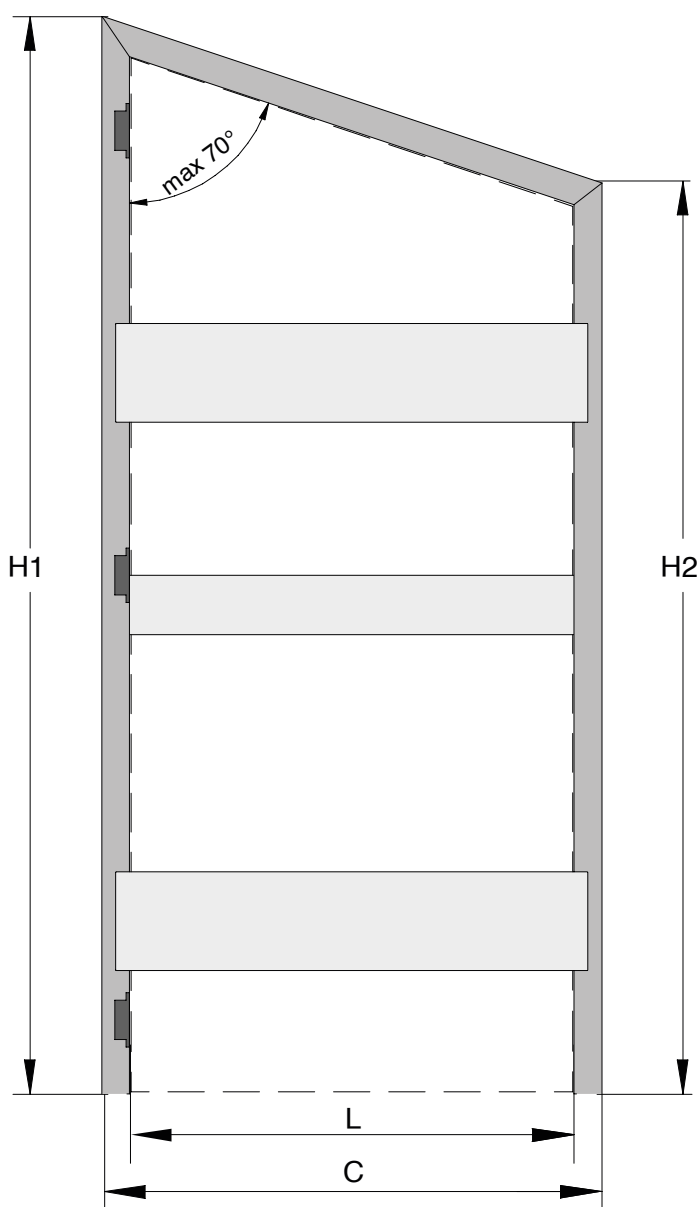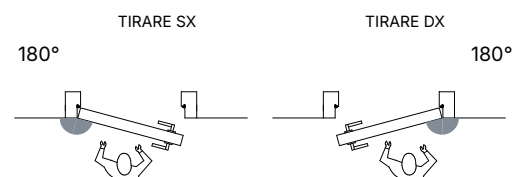

Attenzione

Disponibile solo nella versione a tirare per motivi tecnici.