

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI **ANTA SINGOLA** **INTONACO**


Cod. EVSI (Dimensioni standard) Cod. EVSIW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVSIY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)

Misure realizzabili

- Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 90)
- Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm per H≤2100 mm (parete 107)
- Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm per H>2100 mm (parete 107)
- Larghezza **L** da 600 mm a 1500 mm (parete 125/145)
- Altezza **H** da 1000 mm a 2100 mm (parete 90)
- Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 107/ 125/145)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm

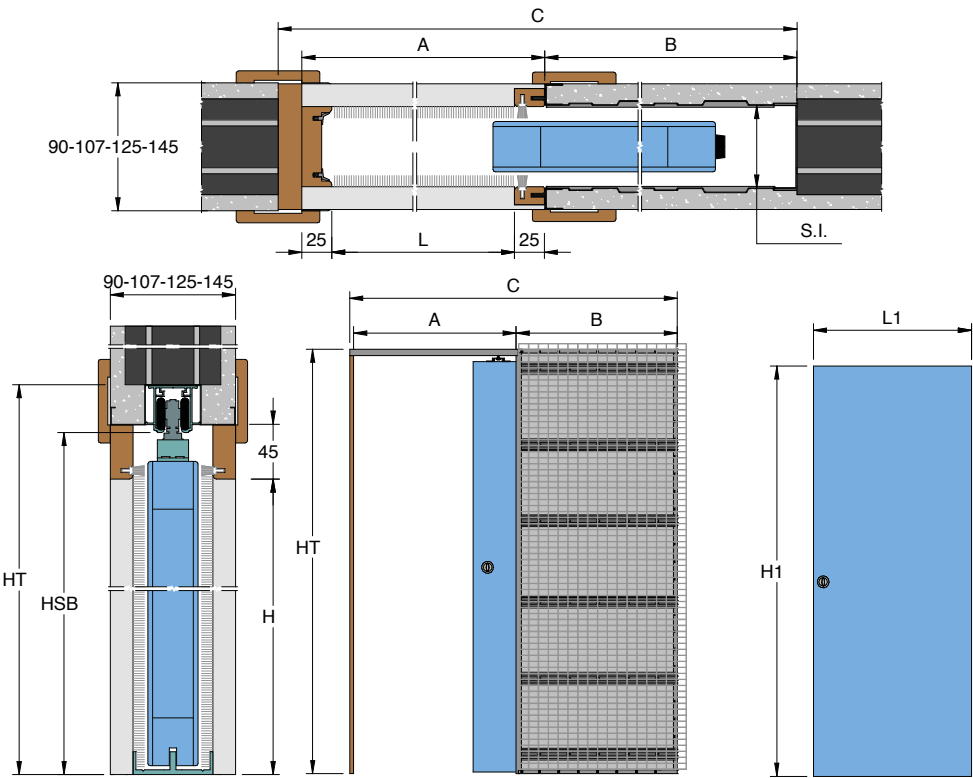

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
600	2000 2100 2400
700	2000 2100 2400
800	2000 2100 2400
900	2000 2100 2400
1000	2000 2100 2400
1100	2000 2100 2400
1200	2000 2100 2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1
620	2010 2110 2410
720	2010 2110 2410
820	2010 2110 2410
920	2010 2110 2410
1020	2010 2110 2410
1120	2010 2110 2410
1220	2010 2110 2410

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
1320	2090 2190 2490
1520	2090 2190 2490
1720	2090 2190 2490
1920	2090 2190 2490
2120	2090 2190 2490
2320	2090 2190 2490
2520	2090 2190 2490

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2050 2150 2450	650	620
2050 2150 2450	750	720
2050 2150 2450	850	820
2050 2150 2450	950	920
2050 2150 2450	1050	1020
2050 2150 2450	1150	1120
2050 2150 2450	1250	1220

Vuoi creare un contro telaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 106

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

ANTA DOPPIA

INTONACO

Cod. EVDI (Dimensioni standard) Cod. EVDIW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVDIY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)



Misure realizzabili



Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm (parete 90)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1500 + 1500 mm (parete 125/145)

Altezza **H** da 1000 mm a 2100 mm (parete 90)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 107/125/145)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 140 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm

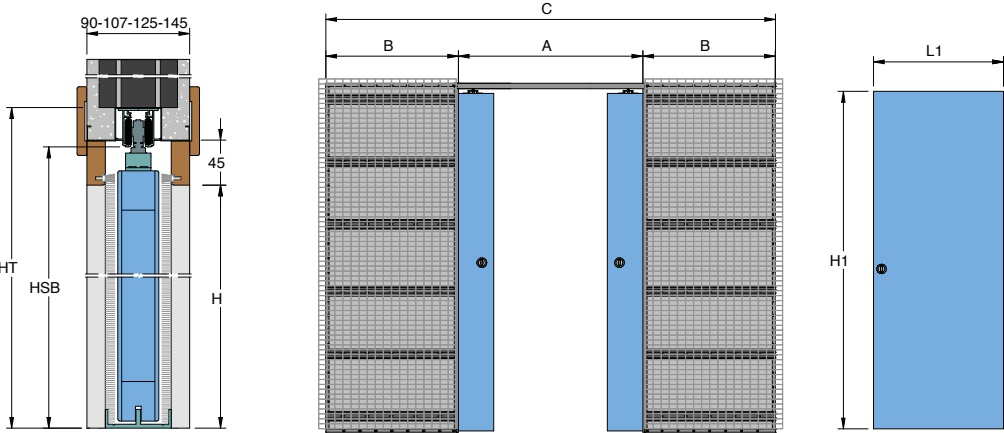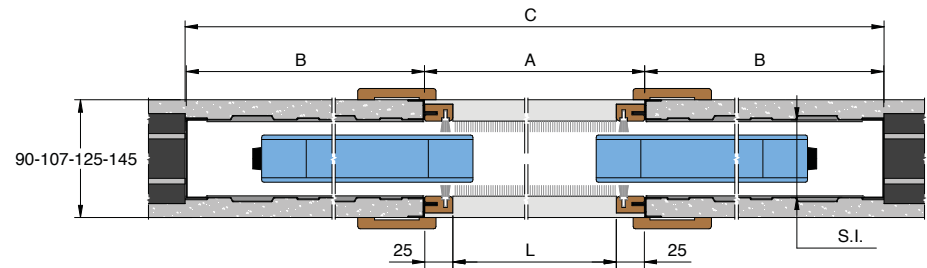

- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	Larghezza L	Altezza H
1200	2000	2100	2400
1400	2000	2100	2400
1600	2000	2100	2400
1800	2000	2100	2400
2000	2000	2100	2400
2200	2000	2100	2400
2400	2000	2100	2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	Larghezza L1	Altezza H1
620	2010	2110	2410
720	2010	2110	2410
820	2010	2110	2410
920	2010	2110	2410
1020	2010	2110	2410
1120	2010	2110	2410
1220	2010	2110	2410

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT	Larghezza C	Altezza HT
2540	2090	2190	2490
2940	2090	2190	2490
3340	2090	2190	2490
3740	2090	2190	2490
4140	2090	2190	2490
4540	2090	2190	2490
4940	2090	2190	2490

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2050 2150 2450	1250	620
2050 2150 2450	1450	720
2050 2150 2450	1650	820
2050 2150 2450	1850	920
2050 2150 2450	2050	1020
2050 2150 2450	2250	1120
2050 2150 2450	2450	1220