

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI
ANTA SINGOLA
CARTONGESSO
Cod. EVSC (Dimensioni standard)
Cod. EVSCW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVSCY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)


Misure realizzabili

 Larghezza $\boxed{L}$ da 600 mm a 1200 mm per $H \leq 2100$ mm (parete 100)

 Larghezza $\boxed{L}$ da 600 mm a 1000 mm per $H > 2100$ mm (parete 100)


 Larghezza $\boxed{L}$ da 600 mm a 1500 mm (parete 125/145)

 Altezza $\boxed{H}$ da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)

 Altezza $\boxed{H}$ da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/145)


Calcolo dell'ingombro

 Larghezza $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 120$ mm

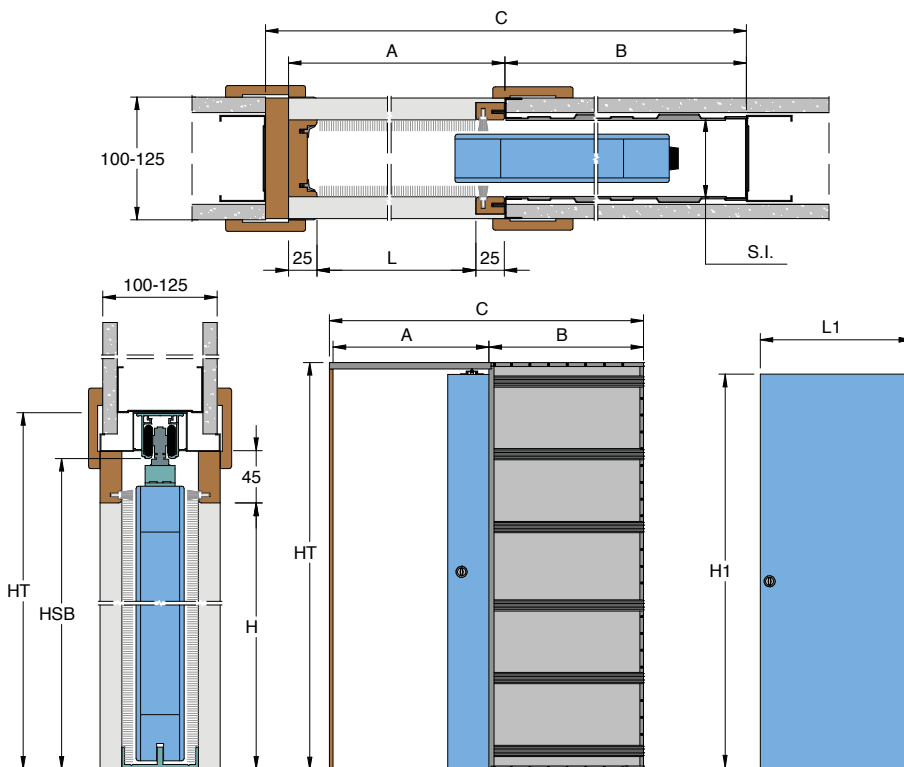 Altezza $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90$ mm


- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza $\boxed{L}$	Altezza $\boxed{H}$			
600	2000	2100	2400	
700	2000	2100	2400	
800	2000	2100	2400	
900	2000	2100	2400	
1000	2000	2100	2400	
1100	2000	2100	2400	
1200	2000	2100	2400	

MISURA PORTA (mm)

Larghezza $\boxed{L1}$	Altezza $\boxed{H1}$			
620	2010	2110	2410	
720	2010	2110	2410	
820	2010	2110	2410	
920	2010	2110	2410	
1020	2010	2110	2410	
1120	2010	2110	2410	
1220	2010	2110	2410	

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza $\boxed{C}$	Altezza $\boxed{HT}$			
1320	2090	2190	2490	
1520	2090	2190	2490	
1720	2090	2190	2490	
1920	2090	2190	2490	
2120	2090	2190	2490	
2320	2090	2190	2490	
2520	2090	2190	2490	

H sotto il binario $\boxed{HSB}$	L+Stipiti $\boxed{A}$	Cassonetto $\boxed{B}$
2050 2150 2450	650	620
2050 2150 2450	750	720
2050 2150 2450	850	820
2050 2150 2450	950	920
2050 2150 2450	1050	1020
2050 2150 2450	1150	1120
2050 2150 2450	1250	1220



Vuoi creare un controtelaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 106

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO

Cod. EVDC (Dimensioni standard)

Cod. EVDCW (Fuori standard in Larghezza)

Cod. EVDCY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)



Misure realizzabili


Larghezza $\boxed{L}$ da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per $H \leq 2100$ mm (parete 100)
Larghezza $\boxed{L}$ da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per $H > 2100$ mm (parete 100)
Larghezza $\boxed{L}$ da 600 + 600 mm a 1500 + 1500 mm (parete 125/145)

Altezza $\boxed{H}$ da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza $\boxed{H}$ da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/145)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 140$ mm
Altezza $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90$ mm

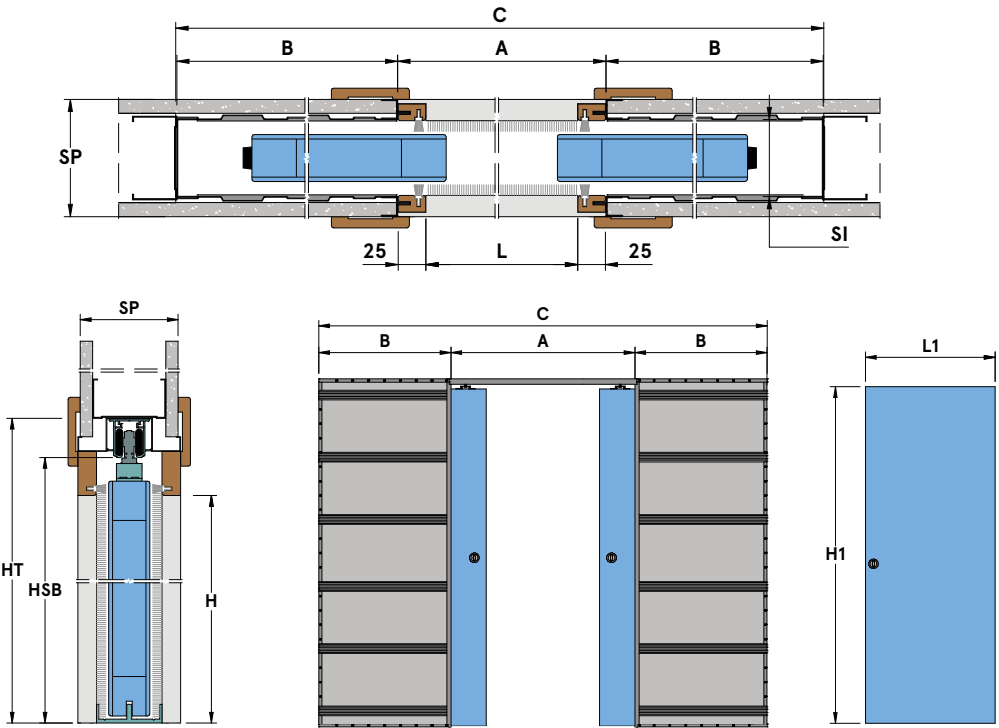

- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza $\boxed{L}$	Altezza $\boxed{H}$		
1200	2000	2100	2400
1400	2000	2100	2400
1600	2000	2100	2400
1800	2000	2100	2400
2000	2000	2100	2400
2200	2000	2100	2400
2400	2000	2100	2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza $\boxed{L1}$	Altezza $\boxed{H1}$		
620	2010	2110	2410
720	2010	2110	2410
820	2010	2110	2410
920	2010	2110	2410
1020	2010	2110	2410
1120	2010	2110	2410
1220	2010	2110	2410

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza $\boxed{C}$	Altezza $\boxed{HT}$		
2540	2090	2190	2490
2940	2090	2190	2490
3340	2090	2190	2490
3740	2090	2190	2490
4140	2090	2190	2490
4540	2090	2190	2490
4940	2090	2190	2490

H sotto il binario $\boxed{HSB}$

2050	2150	2450
2050	2150	2450
2050	2150	2450
2050	2150	2450
2050	2150	2450
2050	2150	2450
2050	2150	2450

L+Stipiti $\boxed{A}$

1250
1450
1650
1850
2050
2250
2450

Cassonetto $\boxed{B}$

620
720
820
920
1020
1120
1220